

安装使用说明书

云景款一体灯

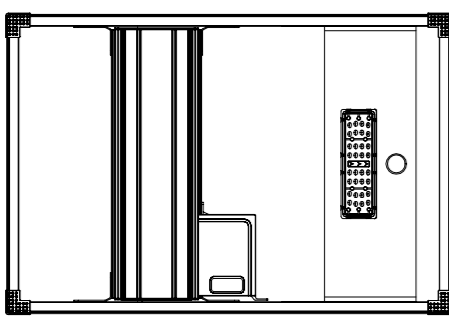
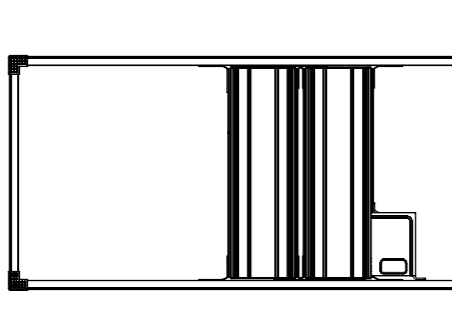
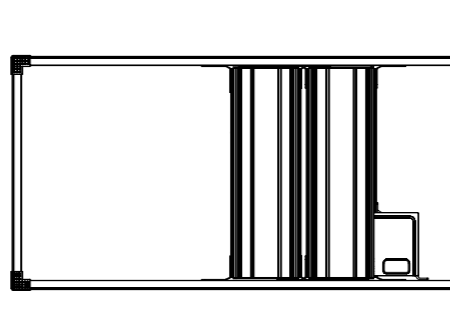
一. 使用说明

本灯具包含太阳能电池板、锂电池、控制器和LED光源，按产品铭牌上标明的参数即可装上对应规格灯具。本灯具光源部分采用模块化设计，方便更换。

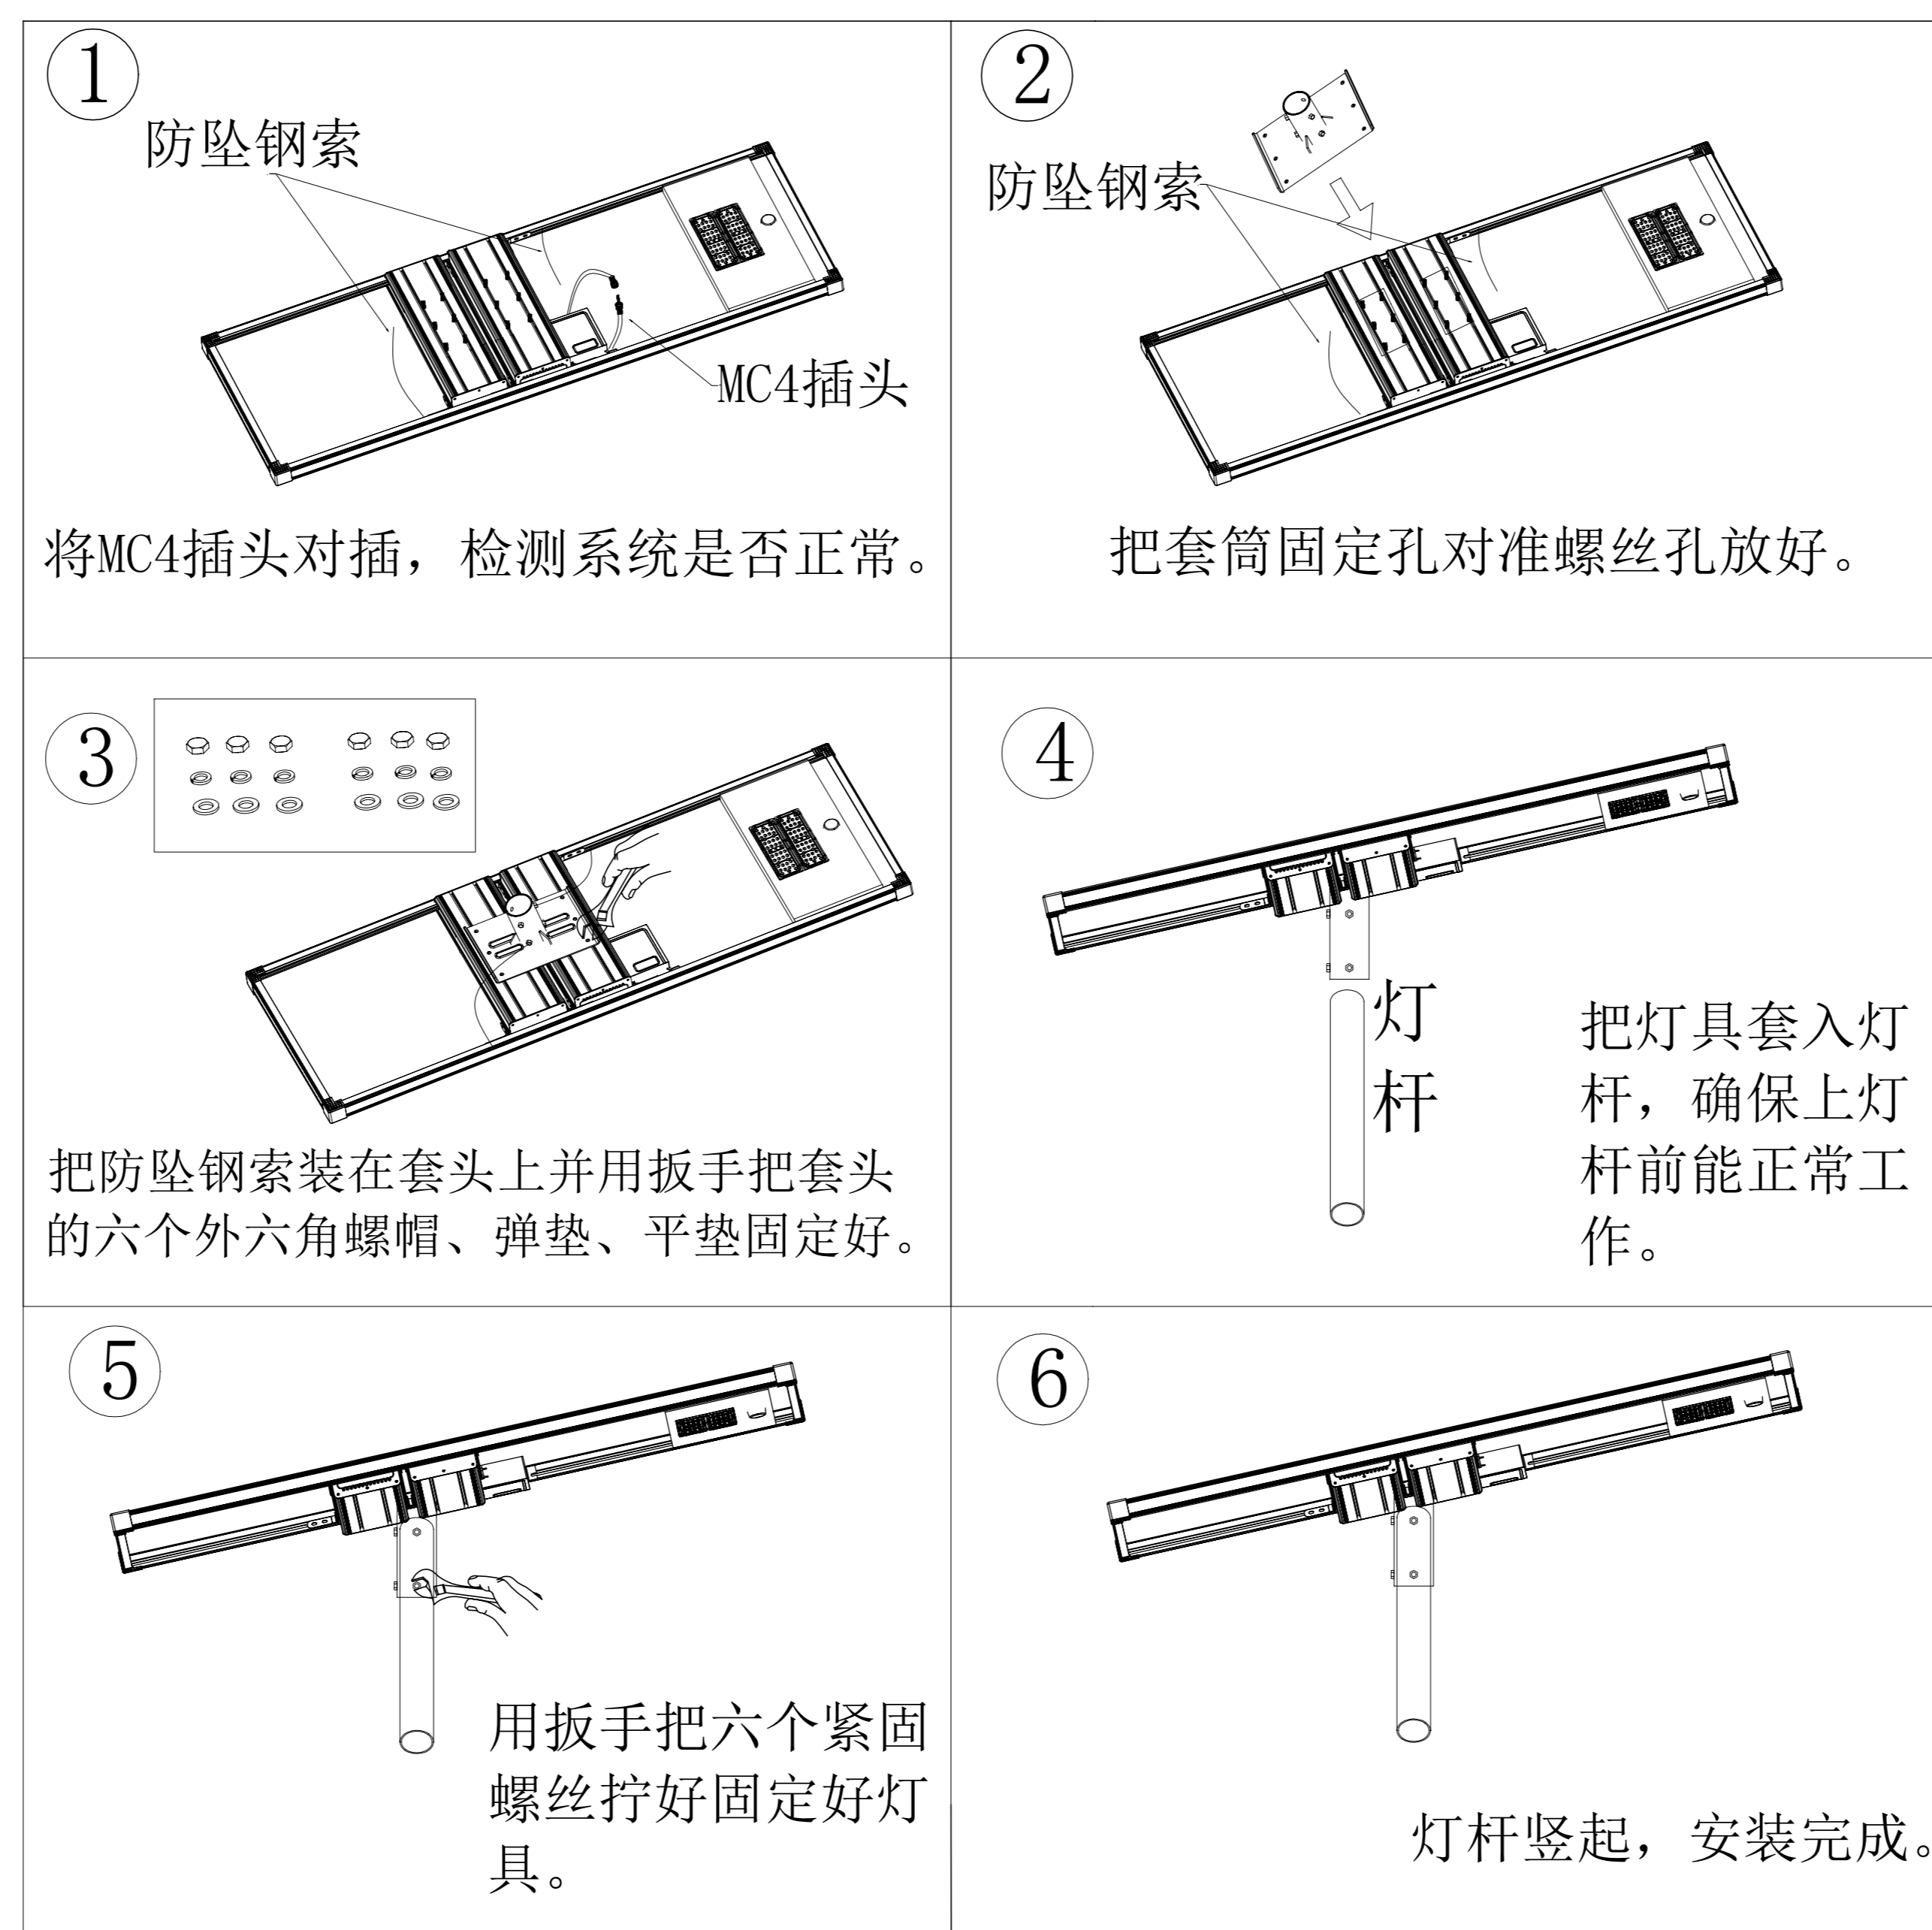
二. 应用场所

主要应用于新农村道路，城市主干道或者慢车路，支路，以及旅游景区，停车场，公园，广场等公共场所的道路照明。

三. 产品规格

产品图片			
产品名称	KY-Y-YJ-001	KY-Y-YJ-002	KY-Y-YJ-003
模组数量	1PCS	2PCS	2PCS
电池板	高效单晶板18V/120W	高效单晶板36V/240W	高效单晶板36V/240W
电池	磷酸铁锂12.8V/80AH	磷酸铁锂25.6V/60AH	磷酸铁锂25.6V/80AH
额定功率	60W	80W	120W
灯具色温	<input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 5000K <input type="checkbox"/> 5700K <input type="checkbox"/> 6500K		
灯具光效	130-170LM/W		
显色指数	Ra≥70		
工作环境	-10℃~+60℃，10%-90%RH		
安装高度	6-8m	8-10m	10-12m
产品尺寸	1030x680x90mm	1980x680x90mm	1980x680x90mm
保护等级	IP65		
安装管径	∅89	∅102	∅102
抗风等级	14	14	14
灯具净重	25KG	41KG	44KG
包装尺寸	1107x730x217mm	2057x730x217mm	2057x730x217mm

四. 灯具安装



注：防坠钢索在YJ-002、003才有，YJ-001没有。YJ-001在安装时跳过此步骤。

检验灯具是否正常工作的方法：

- 1、整套过程要轻拿轻放，注意人员安全及产品完整。
- 2、灯具从包装箱内取出后，找东西覆盖住光伏板使其不能被光透入。
- 3、插上插头，等待10S进入放电模式。放电模式表现为指示灯常亮、光源常亮。
- 4、正常亮灯后拿开光伏板上遮挡物，光伏板对准太阳，等待10S进入充电模式。充电模式表现为指示灯慢闪，光源熄灭。
- 5、此时整套系统无异常状态，可正常安装。

感应探头指示灯信号说明：

- 1、常亮，表示电池工作正常；
- 2、熄灭，表示电池没有工作；
- 3、慢闪，表示系统正在充电；
- 4、快闪，表示系统故障；

五、注意事项：

- 1、产品必须完整包装运输和避免碰撞；
- 2、控制器调试要按照指导书进行操作；
- 3、此型号灯具工作电压根据产品规格书及参照产品标签；
- 4、灯具维修或更换要求符合资格的人更换，避免发生危险；
- 5、安装位置应避免遮挡物，如楼房、树木、电线等。保证电池板采光充足；
- 6、产品超过三个月未使用，使用前在日照充足的情况下补电两天再使用，以保证产品的最佳使用效果；
- 7、雨水较少的地区，建议电池板一个月进行一次清洁处理。降尘量较大的地区根据电池板上积累的灰尘情况适当增加清洁的次数。

江苏开元太阳能照明有限公司保留对产品进行改进的权利，

若本产品今后有所改进，恕不另行通知。